

wau



YUTO+

HIGH SPEED HAIR DRYER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	4
Порядок работы	5
Способ применения	7
Меры предосторожности	8
Чистка	9
Хранение	11
Обслуживание	11
Гарантия.....	12


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	DJ-108
Материалы	ABS пластик + PC пластик
Размер (ВхШхГ)	204х192,4х57,9 мм
Длина шнура	2 метра
Вес	360 гр (вес корпуса без насадок и провода)
Напряжение	220 В
Мощность	1600 Вт
Температура	низкая - 50°C средняя 70°C высокая 110°C
Частота вращения	110 000 оборотов в минуту
Скорость потока	32 литра в секунду

Назначение

Современный интеллектуальный помощник для здоровья и красоты волос - фен YUTO. Он обеспечивает быструю и безопасную сушку за счет мощного мотора, не перегревая и не повреждая волосы. 3 уровня температуры и 3 режима скорости позволяют вам подобрать индивидуальный формат ухода. Благодаря технологии ионизации сохраняется естественная влажность волос, снимается статика, волосы становятся блестящими и шелковистыми. Компактный и легкий, фен YUTO удобен для хранения и использования.


Детали устройства

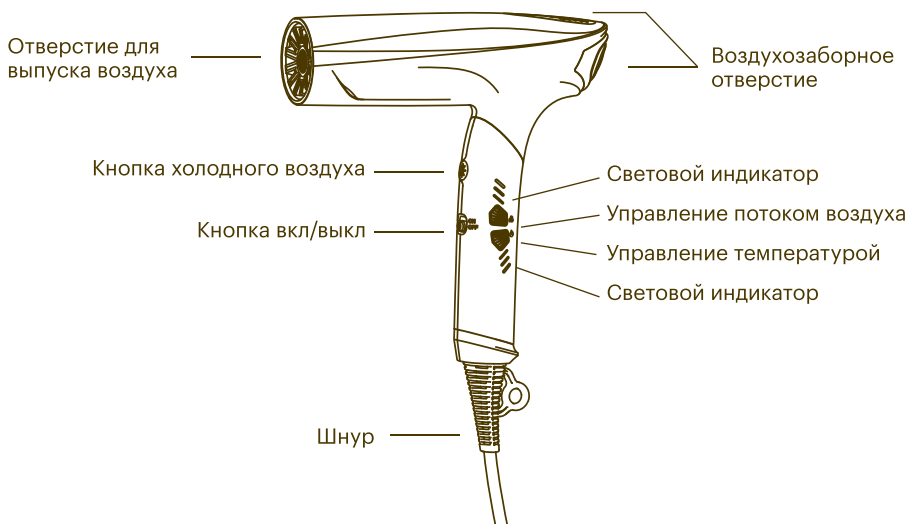


Принадлежности




Щетка для чистки




Насадка
для сушки

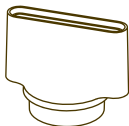

Насадка
для стайлинга



Диффузор

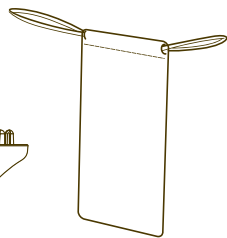



Мешочек для
хранения

Комплектация

Фен x1, Насада для сушки x1, Насадка для стайлинга x1, Диффузор x1, Инструкция x1, Мешочек для хранения x1.

Порядок работы

1. В коробке фен хранится в сложенном положении, чтобы раскрыть фен, возьмите его за основание и поверните ручку вниз, как показывает стрелка на рукоятке.
2. Вставьте вилку фена в розетку до упора.
3. Установите нужную насадку. Насадки на фен YUTO магнитные, они автоматически притягиваются и входят в отверстие выхода воздуха. Чтобы снять насадку, потяните за неё.

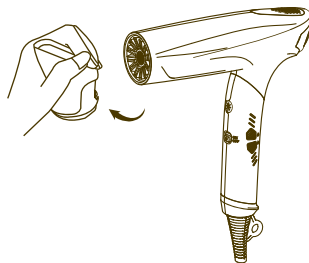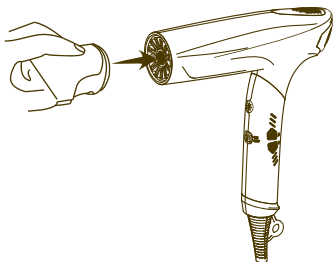


4. Кнопку вкл/ выкл переведите в положение ON, чтобы начать работу. При первом включении фена он автоматически запускается на самой низкой температуре и минимальной скорости. Загорится 1 световой индикатор уровня температуры и 1 индикатор уровня скорости.
5. Отрегулируйте скорость воздушного потока. В фене YUTO представлено 3 уровня скорости: низкий, средний и высокий. Однократное нажатие на кнопку контроля скорости меняет уровень. Загораются световые индикаторы, которые соответствуют выбранному режиму.



6. Отрегулируйте температуру выдуваемого воздуха. В фене YUTO представлено 3 уровня температуры: низкий, средний и высокий. Однократное нажатие на кнопку контроля температуры меняет уровень. Загораются световые индикаторы, которые соответствуют выбранному режиму.


7. В фене YUTO представлена функция памяти. При первом включении и скоростной, и температурный режимы будут запущены на минимальном уровне, однако при последующих включениях фен будет начинать работу на последнем используемом режиме. Это позволит быстро приступить к сушке волос и повысит эффективность использования устройства.

8. Для включения режима холодного воздуха нажмите на кнопку холодного воздуха. Чтобы отключить режим холодного воздуха, повторно нажмите на кнопку. Вы вернетесь к предыдущему температурному режиму. Обратите внимание, режим холодного воздуха можно также отключить нажатием на кнопку управления температурой.

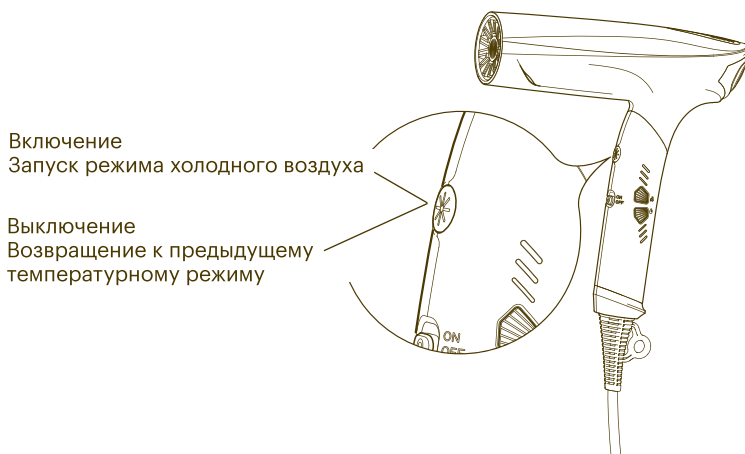

9. Фен оснащен функцией автоочистки для очищения внутренних компонентов фена. Нажмите одновременно на кнопки управления температурой и скоростью потока, когда фен находится в рабочем состоянии. Мотор начнет работать в обратном направлении, выдувая воздух из воздухозаборного отверстия и очищаясь.

Во время автоочистки нажмите на любую кнопку, чтобы вернуться к стандартному режиму работы фена. Самостоятельно режим автоочистки выключается через 15 секунд.

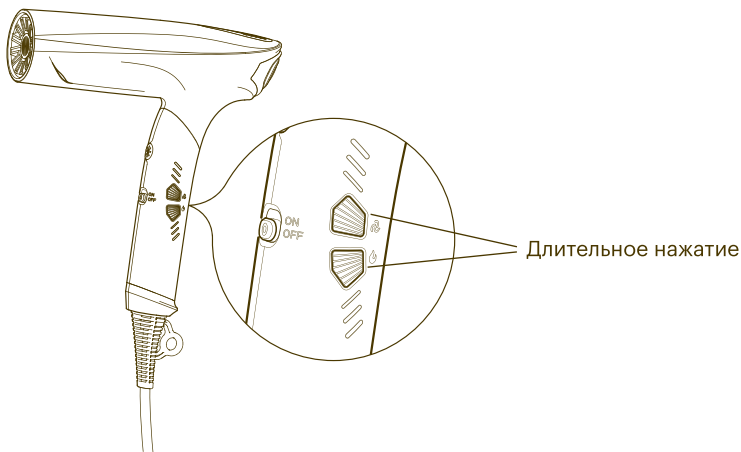

10. Для выключения переведите кнопку в положение OFF. Обратите внимание, что фен YUTO имеет отложенный финиш. При мгновенной остановке работы фена есть высокий риск повредить мотор, что сократит срок использования фена. Отложенный финиш защищает мотор от повреждений и продлевает срок его службы и, соответственно, срок службы фена.

11. Сложите фен и отключите его от розетки. Положите фен на изолированную поверхность, дайте ему остыть. Уберите в сухое, чистое место для хранения.

Способ применения

1. Установите насадку для сушки. Включите фен, выберите необходимые температурный режим и скорость воздушного потока.
2. Начните сушку волос с прикорневой зоны, направляя воздушный поток на корни волос, но не на кожу головы. Чтобы добиться объема направляйте фен против естественного роста волос.
3. Далее просушите основную длину, разделив волосы на зоны, направление потока воздуха сверху вниз.
4. Смените насадку для сушки на насадку для стайлинга. Выберите отдельную прядь, поставьте брашинг или расческу под прядь, сверху поставив насадку под углом к волосам, медленно пройдите феном.
5. Для фиксации просушите пряди в режиме холодного воздуха.
6. Выключите фен и отключите его от розетки.

Меры предосторожности

При использовании электрического бытового прибора особенно при нахождении рядом детей всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включающие в себя следующее:

Перед использованием прочитайте инструкцию до конца.

Берегите прибор от воды.

Опасно: как и в большинстве электробытовых приборов, электрические узлы остаются под напряжением и у выключенного устройства.

Для уменьшения риска травмы или летального исхода вследствие удара электрическим током:

Важно: не пользуйтесь изделием рядом с ванной, раковиной или другими резервуарами с водой. Не используйте устройство принимая ванну.

1. Всегда вынимайте вилку из розетки сразу же по окончании использования устройства, поскольку оно все еще остается под напряжением.

2. Не кладите и не роняйте устройство в воду или другие жидкости.

3. В случае падения устройства в воду немедленно отключите его от сети.

Не касайтесь воды.

4. Не касайтесь любых деталей устройства влажными руками.

5. Для дополнительной защиты электрической сети, питающей санузел, рекомендуется установка УДТ (устройства дифференциального тока) с номинальным дифференциальным током срабатывания не более 30 мА. Обратитесь к вашему электрику за консультацией.



Общие предупреждения

Внимание

Насадки на фен содержат магниты. Держите вдали от кардиостимуляторов, дефибриляторов, банковских карт и устройств хранения информации.

Для уменьшения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара, травм:

1. Если фен не используется, отключайте его от сети. Дайте ему остыть и храните в безопасном сухом месте.

2. Во время использования фен нагревается. Не допускайте прикосновения к глазам или незащищенной коже нагретых поверхностей.

3. Не кладите горячий фен непосредственно на любую поверхность кроме термоподставки или другой подходящей поверхности.

4. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.

5. Необходим строгий надзор, когда прибором пользуются дети, или он используется рядом с детьми или лицами с теми или иными ограниченными возможностями.

6. Данный фен предназначен для сушки волос головы. Не используйте данный прибор для каких-либо иных целей, кроме как для сушки волос.

7. Используйте данный прибор только по назначению и так, как описано в настоящем руководстве.

8. Не используйте данный прибор, если шнур питания или вилка повреждены.

9. Не допускается тянуть за шнур питания, дергать, растягивать, скручивать и перегибать особенно в местах крепления вилки. Это может привести к повреждению шнура особенно в месте крепления вилки и, в итоге, к разрыву. Для увеличения срока службы обращайтесь со шнуром осторожно.

10. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не наматывайте шнур на прибор.

11. Не роняйте и не вставляйте любые предметы в отверстия прибора.

12. Не пользуйтесь на улице, там, где распыляются аэрозоли или где подается кислород.

13. Не используйте с преобразователем напряжения.

14. Устройство оснащено защитным механизмом, который отключает его при некоторых аномальных условиях.

15. В данном приборе используется несамовосстанавливающийся тепловой предохранитель, предназначенный для предотвращения перегрева. Если во время эксплуатации прибор отключается и мигает второй светодиод (режимов температуры), отключите устройство от розетки и дайте ему остыть.

16. Не используйте прибор на глазах, коже или другой поверхности, чувствительной к нагреванию.

17. Запрещено хранить прибор в местах с повышенной влажностью.

18. Не оставляйте волосы, ворс в вентиляционных отверстиях девайса.

19. Не кладите прибор на поверхность, когда он находится в работающем состоянии.

20. Немедленно прекратите использование и отключите устройство от розетки, если прибор неисправен или стал нагреваться слишком сильно.

Чистка

Аккуратное использование и добросовестный уход за прибором обеспечат эффективное использование и долгий срок службы устройства.

Перед чисткой отключите прибор от сети и дождитесь пока он остынет.


Регулярно удаляйте волосы и прочий мусор из вентиляционного отверстия.

[Примечание]: если во время использования наблюдается ненормальная скорость потока, температура воздуха, посторонний шум и т.д., снимите заднюю крышку, чтобы проверить, не засорилась ли сетка воздухозаборника пылью. Удалите пыль. Рекомендуется чистить сетку раз в месяц щеточкой, которая идет в комплекте.

Воздухозаборное отверстие

Ручная чистка

1. Удалите пыль и волосы с поверхности воздухозаборного отверстия с помощью губки или полотенца. Если пыль находится внутри, снимите заднюю крышку и очистите поверхность.

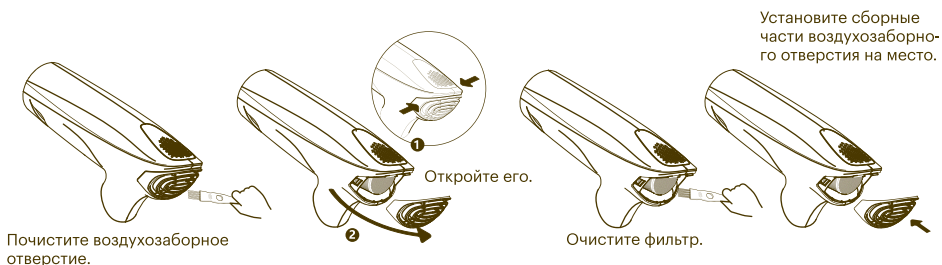


2. Перед установкой задней крышки и прочих частей обратно убедитесь, что они полностью высохли.

Автоочистка

1. Устройство имеет функцию автоматической очистки. См. пункт 9 раздела «Порядок работы»

Отверстие для выпуска воздуха

1. Включите устройство в розетку.
2. Переведите кнопку вкл/ выкл в положение ON.
3. Выберите холодный или теплый температурный режим.
4. Используйте салфетку или щеточку для чистки, чтобы удалить пыль и волосы с сетки, сдуйте их потоком воздуха.


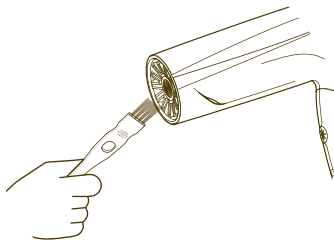


Корпус фена

Протрите корпус устройства влажной салфеткой или губкой.


[Примечание]:

- не используйте средство для снятия лака с ногтей, моющие средства, мыло для рук, пр. Они могут стать причиной поломки прибора или вызвать обесцвечивание.
- не оставляйте фен со следами косметики или уходовых средств для волос на нем. Пластик может начать разрушаться или обесцветиться, что приведет к поломке устройства.

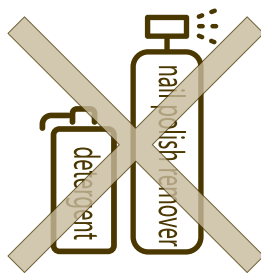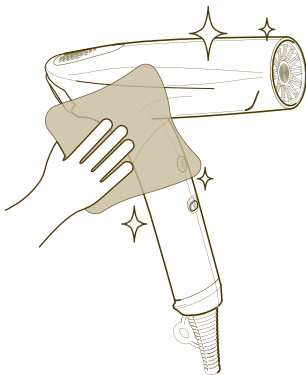

Хранение

Перед тем, как убрать устройство для хранения, убедитесь, что оно сухое.
Держите прибор за корпус.
Обмотайте провод вокруг ручки.
Сложите фен, когда провод плотно обмотан вокруг ручки.
Храните в сухом, защищенном от света месте.

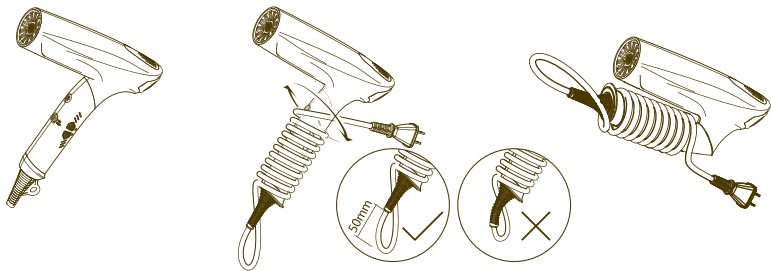

Обслуживание

- 1. Не ремонтируйте, не разбирайте, не вносите изменения в конструкцию самостоятельно.
- 2. Периодически проверяйте работоспособность устройства.
- 3. При возобновлении использования прибора, который долгое время не использовался, перед началом работы убедитесь, что изделие работоспособно и безопасно.
- 4. При повреждении шнура питания или вилки во избежание опасности немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий.
- 5. Если видны искры или покраснение, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий.

Неисправности и способы устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Изделие внезапно прекращает работать, мигает второй светодиод контроля температуры	Сработала тепловая защита	Выключите питание, отсоединив прибор от сети. Дождитесь пока прибор остынет.
Изделие не работает	Отсутствует напряжение питания в сетевой розетке, к которой подключен прибор	Убедитесь, что в розетке присутствует напряжение
	Возможно, произошел перегрев изделия, и питание было отключено автоматически	Отсоедините изделие от сети и дайте ему остыть несколько минут. Прежде чем снова включить прибор, осмотрите воздухопровод и убедитесь, что в него не попал пух, волосы и т.д.
	Напряжение питания в сети, к которой подключено изделие, может не соответствовать требуемому	Убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению в сети

Гарантия

На фен для волос с 3-мя насадками YUTO+ от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

YUTO+

ФЕН ДЛЯ ВОЛОС С 3-МЯ НАСАДКАМИ

Артикул: **DJ-108**

Материал: **ABS и PC пластик**

Размер: (ВхШхГ) **204x192,5x60 мм**

Вес: **360 гр**

Напряжение: **220 В**

Мощность: **1600 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва,

ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14. 8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

