

wau



VIA Gold
LIFTING MASSAGER

USER GUIDE

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение.....	5
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	7
Чистка	11
Хранение.....	11
Зарядка.....	11
Меры предосторожности	12
Гарантия.....	15


Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	MR-1821
Материалы	ABS пластик, PC пластик
Размер (ВхШхГ)	173x55x45 мм
Вес	208 г
Источник питания	литий-ионный аккумулятор
Емкость аккумулятора	1000 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Мощность	3 Вт
Время зарядки	4 часа
Время работы (от полной зарядки)	Режим SONIC 150 минут Режим RF 40 минут Режим EMS 2700 минут
Смарт-таймер	Режим SONIC 3 минут Режим RF 5 минут Режим EMS 6 минут
Уровень водонепроницаемости	IPX6

Назначение

VIA — это эффективный массажер для омоложения кожи, соединивший в себе лучшие аппаратные методики RF, EMS и ультразвука, специально созданный для проведения комплекса процедур по уходу за лицом и шеей. Режим SONIC закрывает этап очищения, RF, способствуя регенерации коллагена, восстанавливает упругость и эластичность кожи, а EMS за счет стимуляции обменных процессов подтягивает овал лица, повышает тонус мышц.

Детали устройства

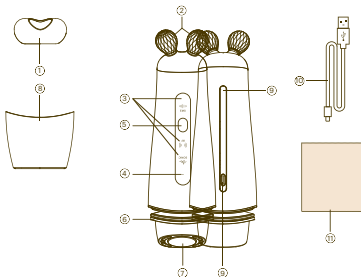

1. Прозрачный защитный колпачок
2. V-образные ролики для лица
3. Индикаторы режимов
4. Индикатор заряда
5. Кнопка вкл/ выкл/ переключение режимов
6. Магнитное кольцо
7. Аппликатор
8. Магнитное основание
9. Индукционная полоска
10. Кабель USB-Type-C
11. Чистящая салфетка

Комплектация

Устройство x1, магнитное основание x1, защитный колпачок x1, магнитное кольцо x1, зарядный кабель USB-Type C x1, салфетка x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.

Порядок работы

1. Снимите защитные крышку и колпачок с устройства.
2. Длительным нажатием на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов включите массажер.
3. В девайсе представлено 3 режима: 1 — SONIC, 2 — RF, 3 — EMS, которые переключаются в указанном порядке при кратком нажатии на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов. Переключение режимов сопровождается коротким звуковым сигналом.

4. На режиме EMS можно выбрать интенсивность воздействия токов путем повторного нажатия на кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов. Яркость подсветки индикатора обозначает интенсивность режима: чем ярче горит индикатор, тем сильнее ток.

5. В устройстве предусмотрен смарт-таймер: 3 минуты для режима SONIC, 5 минут для режима RF и 6 минут для режима EMS. После завершения установленного времени девайс выключится автоматически.

6. Для выключения нажмите и удерживайте кнопку вкл/ выкл/ переключение режимов. И при автоматическом выключении, и при ручном выключении устройство издаст длительный звуковой сигнал.

7. В массажере VIA предусмотрена функция памяти: при последующем включении аппарат начнет работу в том режиме, в котором он работал в последний раз.

Способ применения

Режим SONIC



1. Удалите макияж и умойте лицо при помощи очищающего средства.



2. Нанесите тоник на ватный диск или используйте очищающий пэд.

3. Закрепите диск или пэд с помощью магнитного кольца на аппликаторе.



4. Включите устройство, выберите режим работы SONIC.



5. Приложите аппликатор к лицу, приступите к процедуре очищения, двигаясь по массажным линиям снизу от подбородка вверх до линии роста волос на лбу. Для лучшего результата рекомендуется провести очищение несколько раз на всех зонах, особое внимание уделив Т-зоне.



6. Через 3 минуты работы устройство отключится автоматически.



7. Снимите диск или пэд и очистите аппликатор чистящей салфеткой.



8. Ополосните лицо водой.

Режим RF



1. Нанесите на лицо уходовое средство на водной основе. Обратите внимание, что в составе не должно быть агрессивных кислот или масел.



2. Включите устройство, переведите его в режим RF.



3. Медленно перемещайте аппликатор от центра лица к периферии, двигаясь с одинаковой скоростью. Не задерживайтесь в одной точке надолго.



4. Через 5 минут устройство автоматически выключится.



5. При помощи чистящей салфетки удалите остатки косметического средства с аппликатора.

Режим EMS



1. Нанесите на лицо уходовое средство на водной основе, гелеобразной текстуры, что обеспечит лучшую проводимость токов для достижения максимальных результатов.



2. Включите устройство, переведите его в режим EMS.



3. Выберите уровень интенсивности токов EMS: слабый или сильный, для этого повторно нажмите на кнопку вкл / выкл / переключение режимов.

4. Поместите ролики на контур лица, пройдите массажером снизу вверх, слегка подтягивая кожу. Проведите процедуру 3-5 раз, двигаясь по массажным линиям от центра к периферии. Избегайте лобную область и зону вокруг глаз.



5. Через 6 минут устройство автоматически выключится.



6. При помощи чистящей салфетки удалите остатки косметического средства с аппликатора.

Чистка

После каждого использования ополаскивайте аппликатор и V-образные ролики чистой водой, а затем насухо протирайте чистой тканью.

Не используйте спирт или жидкости, вызывающие коррозию, для протирания магнитного кольца.

Хранение

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от повышенных температур.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Берегите устройство от воздействия коррозионных жидкостей.
- Не погружайте корпус устройства в воду.

Зарядка

- При заряде аккумулятора менее 10%, белый индикатор заряда начинает мигать по 3 раза через каждые 3 секунды. Перед полным разрядом батареи раздается двукратный звуковой сигнал, индикатор начинает быстро мигать, после чего устройство выключается.
- При заряде аккумулятора 0% устройство издает трехкратный звуковой сигнал при включении. Индикатор заряда мигает в течение 5 секунд, и устройство выключается. Повторное включение невозможно.

- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разъему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.
- Во время зарядки белый индикатор заряда аккумулятора медленно загорается и гаснет.
- При 100% заряде аккумулятора белый индикатор заряда горит постоянно.

Меры предосторожности

Запрещено использовать девайс

- Если за прошедший месяц вы подвергались хирургическому вмешательству, или у вас есть серьезные солнечные ожоги на поверхности кожи;
- Если ваша кожа воспалена, имеет царапины, повреждения, или у вас есть аллергия на электромагнитные волны;
- Детям и лицам с заболеваниями крови, туберкулезом, заболеваниями внутренних органов, злокачественными опухолями, высоким артериальным давлением, высокой температурой тела, невралгией лицевого нерва;
- На режиме EMS непосредственно вокруг глаз, рта, в области щитовидной железы, в местах следов от пластических операций, травм;
- На одной и той же области в течение долгого времени.

Перед использованием

- Снимите с себя все металлические предметы, такие как часы, очки и т. д.

Во время использования

— Не следует носить одежду, изготовленную из искусственного волокна.

С осторожностью

— Если у вас есть лицевые импланты из силикона, а также зубные металлические коронки, штифты, брекеты. При использовании устройства ориентируйтесь на собственные ощущения и чувствительность вашей кожи. Если применение девайса вызывает значительный дискомфорт, прекратите использование.

Важно

- Не оставляйте работающее устройство без присмотра;
- Не используйте в условиях высоких температур;
- Не разбирайте устройство самостоятельно;
- Не включайте устройство во время зарядки;
- После удара по устройству или падения устройства, прежде чем продолжать использование, проверьте, нет ли повреждений;
- Обращайте внимание на целостность вилки и кабеля питания во избежание поражения электрическим током.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причины
Устройство после включения не работает	1. Индикатор питания не горит (неисправность аккумулятора или схемы устройства) 2. Индикатор питания быстро мигает (аккумулятор разряжен)
Способы устранения	
1. Заряжайте устройство в течение 4 часов, затем повторно включите. Если индикатор питания не загорается, обратитесь в службу послепродажного обслуживания и верните устройство организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей. 2. Заряжайте в течение 4 часов, а затем еще раз включите.	

Неисправность	Причины
Устройство плохо заряжается	1. Повреждение кабеля для зарядки 2. Повреждение USB-разъема 3. Неисправность аккумулятора
Способы устранения	
1. Убедитесь, что кабель для зарядки вставлен в разъем, индикатор зарядки мигает, идет зарядка. 2. Если после зарядки ничего не меняется, обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий от потребителей.	

Неисправность	Причины
Устройство во время работы внезапно выключается	1. Аккумулятор разряжен 2. Возникли другие неприятности
Способы устранения	
1. Заряжайте в течение 4 часов, затем выключите. 2. Обратитесь к организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей.	

Рекомендация: если устройство не использовалось на протяжении долгого времени (6 и более месяцев), прибор следует полностью зарядить перед применением.

Гарантия

На Аппарат для омоложения лица 3 в 1 VIA от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту.

Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

VIA Gold

АППАРАТ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА 3 В 1

Артикул: **MR-1821**

Материал: **ABS пластик, PC пластик**

Размер: (ВхШхГ) **173x55x45 мм**

Вес: **208 г**

Напряжение: **3,7 В**

Мощность: **3 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS



Inhaltsverzeichnis

Technische Daten.....	18
Zweck	19
Gerätekomponenten	19
Bedienung	20
Anwendungsmethode	21
Reinigung	25
Lagerung	25
Aufladen	25
Vorsichtsmaßnahmen	26
Garantie	29


Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	MR-1821
Materialien	ABS-Kunststoff PC-Kunststoff
Abmessungen (HxBxT)	173x55x45 mm
Gewicht	208 g
Stromquelle	Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	1000 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Leistung	3 W
Ladezeit	4 Stunden
Betriebszeit (bei voller Aufladung)	SONIC Modus 150 minuten RF Modus 40 minuten EMS Modus 2700 minuten
Smart-Timer	SONIC Modus 3 minuten RF Modus 5 minuten EMS Modus 6 minuten
Wasserschutzklasse	IPX6

Zweck

VIA Gold ist ein effektives Massagegerät zur Hautverjüngung, das die besten Hardware-Techniken von RF, EMS und Ultraschall kombiniert und speziell für die Durchführung eines Komplexes von Verfahren zur Gesichts- und Halspflege entwickelt wurde. Der SONIC-Modus schließt die Reinigungsphase ab; RF stellt durch die Förderung der Kollagenregeneration die Festigkeit und Elastizität der Haut wieder her; und EMS strafft durch die Stimulierung von Stoffwechselprozessen die Gesichtskontur und erhöht den Muskeltonus.

Gerätekomponenten

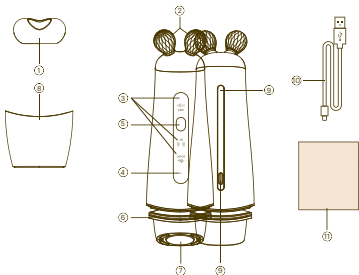

1. Transparente Schutzkappe
2. V-förmige Rollen für das Gesicht
3. Modus-Anzeigen
4. Batterieanzeige
5. Ein/ Aus/ Modus-Umschalttaste
6. Magnetring
7. Applikator
8. Magnetfuß
9. Induktionsstreifen
10. USB-Typ-C-Kabel
11. Reinigungstuch

Packungsinhalt

Gerät x1, Magnetfuß x1, Schutzkappe x1, Magnetring x1, USB-Typ-C-Ladekabel x1, Tuch x1, Aufbewahrungsbeutel x1, Anleitung x1.

Bedienung

1. Entfernen Sie die Schutzhülle und die Kappe vom Gerät.
2. Halten Sie die Power/Modus-Taste gedrückt, um das Massagegerät einzuschalten.
3. Das Gerät verfügt über 3 Modi: 1 — SONIC, 2 — RF und 3 — EMS. Drücken Sie kurz die Power/Modus-Taste, um diese Modi nacheinander zu durchlaufen. Jeder Moduswechsel wird von einem kurzen Piepton begleitet.

4. Im EMS-Modus können Sie die Intensitätsstufe durch wiederholtes Drücken der Power/ Modus-Taste anpassen. Die Helligkeit der Anzeigeleuchte signalisiert die Intensität: Je heller das Licht, desto stärker der Strom.
5. Das Gerät ist mit einem Smart-Timer ausgestattet: 3 Minuten für den SONIC-Modus, 5 Minuten für den RF-Modus und 6 Minuten für den EMS-Modus. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, sobald die Sitzungszeit abgelaufen ist.
6. Um das Gerät manuell auszuschalten, halten Sie die Power/ Modus-Taste gedrückt. Sowohl beim manuellen als auch beim automatischen Ausschalten ertönt ein langer Piepton.
7. Das VIA-Massagegerät verfügt über eine Memory Funktion: Beim Einschalten startet das Gerät automatisch in dem Modus, der zuletzt verwendet wurde.

Anwendungsmethode

SONIC Mode



1. Entfernen Sie das Make-up und waschen Sie Ihr Gesicht mit einem Reinigungsmittel.



2. Tragen Sie Toner auf ein Wattepad auf oder verwenden Sie ein Reinigungspad.
3. Befestigen Sie das Pad mit dem Magnetring am Applikator.



4. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den SONIC-Betriebsmodus.



5. Setzen Sie den Applikator auf das Gesicht auf und fahren Sie mit dem Reinigungsvorgang fort, indem Sie sich entlang der Massagelinien von der Unterseite des Kinns bis zum Haaransatz an der Stirn bewegen. Für bessere Ergebnisse wird empfohlen, die Reinigung mehrmals in allen Zonen durchzuführen, wobei der T-Zone besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.



6. Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten Betrieb automatisch aus.



7. Entfernen Sie das Pad und reinigen Sie den Applikator mit dem Reinigungstuch



8. Spülen Sie Ihr Gesicht mit Wasser ab.

RF Modus



1. Tragen Sie ein wasserbasiertes Hautpflegeprodukt auf das Gesicht auf. Beachten Sie, dass die Zusammensetzung keine aggressiven Säuren oder Öle enthalten sollte.



2. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie in den RF-Modus.



3. Bewegen Sie den Applikator langsam von der Mitte des Gesichts zur Peripherie und bewegen Sie sich dabei mit konstanter Geschwindigkeit. Verweilen Sie nicht lange an einer Stelle.



4. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus.



5. Entfernen Sie mit dem Reinigungstuch alle verbleibenden Kosmetikprodukte vom Applikator.

EMS Modus



1. Tragen Sie ein wasserbasiertes Hautpflegeprodukt mit Gel-Textur auf das Gesicht auf, das eine bessere Stromleitfähigkeit für maximale Ergebnisse bietet.



2. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie in den EMS-Modus.



3. Wählen Sie die EMS Stromintensitätsstufe: niedrig oder hoch, indem Sie wiederholt die Ein/Aus/Modus — Umschalttaste drücken.

4. Setzen Sie die Rollen an der Gesichtskontur an und bewegen Sie das Massagegerät von unten nach oben, wobei Sie die Haut leicht anheben. Führen Sie den Vorgang 3–5 Mal durch und bewegen Sie sich dabei entlang der Massagelinien von der Mitte zur Peripherie. Sparen Sie den Stirnbereich und die Augenpartie aus.



5. Das Gerät schaltet sich nach 6 Minuten automatisch aus.



6. Entfernen Sie mit dem Reinigungstuch alle verbleibenden Kosmetikprodukte vom Applikator.

Reinigung

Spülen Sie den Applikator und die V-förmigen Rollen nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser ab und wischen Sie sie anschließend mit einem sauberen Tuch trocken. Verwenden Sie keinen Alkohol oder korrosive Flüssigkeiten, um den Magnetring abzuwischen.

Lagerung

- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, vor Staub geschützten Ort.
- Lagern Sie das Gerät fern von hohen Temperaturen.
- Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Schützen Sie das Gerät vor dem Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie das Gerätegehäuse nicht in Wasser ein.

Aufladen

- Wenn die Batterieladung weniger als 10% beträgt, beginnt die weiße Ladeanzeige alle 3 Sekunden 3 Mal zu blinken. Bevor die Batterie vollständig entladen ist, ertönt ein doppelter Piepton, die Anzeige beginnt schnell zu blinken und dann schaltet sich das Gerät aus.
- Wenn die Batterieladung 0% beträgt, gibt das Gerät beim Einschalten einen dreifachen Piepton ab. Die Ladeanzeige blinkt 5 Sekunden lang und das Gerät schaltet sich aus. Eine Reaktivierung ist unmöglich.

- Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Typ-C-Stecker mit dem Geräteanschluss und das gegenüberliegende Ende mit dem USB-Stecker mit einem Adapter.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die weiße Batterieladeanzeige langsam auf und erlischt wieder.
- Bei 100% Batterieladung leuchtet die weiße Ladeanzeige dauerhaft.

Vorsichtsmaßnahmen

Es ist untersagt, das Gerät zu verwenden

- Wenn Sie sich im letzten Monat einer Operation unterzogen haben oder wenn Sie einen schweren Sonnenbrand auf der Hautoberfläche haben;
- Wenn Ihre Haut entzündet ist, Kratzer oder Schäden aufweist oder wenn Sie eine Allergie gegen elektromagnetische Wellen haben;
- Von Kindern und Personen mit Blutkrankheiten, Tuberkulose, Erkrankungen innerer Organe, bösartigen Tumoren, hohem Blutdruck, hoher Körpertemperatur oder Gesichtsnervenneuralgie;
- Im EMS-Modus direkt um die Augen, den Mund, im Bereich der Schilddrüse, an Stellen mit Spuren von plastischer Chirurgie oder Verletzungen;
- Über längere Zeit an derselben Stelle.

Vor dem Gebrauch

- Entfernen Sie alle Metallgegenstände wie Uhren, Brillen usw.

Während des Gebrauchs

- Tragen Sie keine Kleidung aus synthetischen Fasern.

Mit Vorsicht

- Wenn Sie Gesichtsimplantate aus Silikon sowie Metallzahnkronen, Stifte oder Zahnspangen haben. Lassen Sie sich bei der Verwendung des Geräts von Ihrem eigenen Empfinden und der Empfindlichkeit Ihrer Haut leiten. Wenn die Verwendung des Geräts erhebliche Beschwerden verursacht, stellen Sie die Anwendung ein.

Wichtig

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Nicht unter Hochtemperaturbedingungen verwenden.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.
- Schalten Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht ein.
- Nachdem das Gerät angestoßen oder fallen gelassen wurde, überprüfen Sie es vor der weiteren Verwendung auf Schäden.
- Achten Sie auf die Unversehrtheit des Steckers und des Stromkabels, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Malfunctions and ways to eliminate them

Fehlfunktion	Ursachen
Das Gerät funktioniert nach dem Einschalten nicht	1. Betriebsanzeige leuchtet nicht (Batterie- oder Schaltkreisfehler) 2. Betriebsanzeige blinkt schnell (Batterie fast leer)
Lösungen	
1. Laden Sie das Gerät 4 Stunden lang auf und schalten Sie es erneut ein. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, kontaktieren Sie den Service. 2. 4 Stunden lang auflade.	

Fehlfunktion	Ursachen
Das Gerät lädt schlecht	1. Ladekabel beschädigt 2. USB-Anschluss beschädigt 3. Fehlfunktion der Batterie
Lösungen	
1. Stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig eingesteckt ist; prüfen Sie, ob die Anzeige blinkt. 2. Wenn sich nach dem Laden nichts ändert, wenden Sie sich an einen autorisierten Service.	

Fehlfunktion	Ursachen
Das Gerät schaltet sich während des Betriebs plötzlich aus	1. Batterie ist schwach 2. Andere Probleme sind aufgetreten
Lösungen	
1. 4 Stunden lang aufladen. 2. Autorisierten Service kontaktieren.	

Empfehlung: Wenn das Gerät längere Zeit (6 Monate oder länger) nicht benutzt wurde, sollte es vor der ersten Benutzung vollständig aufgeladen werden.

Garantie

Die VIA Gold VIA Gold LIFTING-MASSAGEGERÄT von WAU hat eine Garantie von 1 Jahr. Innerhalb dieses Zeitraums wird das Produkt im Falle technischer Mängel repariert oder ausgetauscht. Diese Garantie deckt keine Fehlfunktionen ab, die durch unsachgemäße Nutzung, unsachgemäßen Transport oder durch eigenständige Reparaturen entstanden sind.

VIA Gold

LIFTING-MASSAGEGERÄT 3 IN 1

Modell: **MR-1821**

Material: **ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff**

Abmessungen (H×B×T): **173 x 55 x 45 mm**

Gewicht: **208 g**

Spannung: **3,7 V**

Leistung: **3 W**

Hergestellt in: **PRC**

Autorisierter Herstellervertreter: WAU Global Limited
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
e-mail: info@wauglobal.com

Wichtiger Hinweis: Zur Sicherstellung einer kontinuierlichen Produktverbesserung behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und technische Spezifikationen zu ändern. Die neueste Version dieses Handbuchs ist verfügbar unter: wauglobal.com



RoHS



Table of Contents

Technical Specifications.....	32
Purpose	33
Device Components.....	33
Operation Procedure.....	34
Usage Method	35
Cleaning & Maintenance.....	39
Storage.....	39
Charging.....	39
Precautions.....	40
Warranty.....	43


Technical Specifications

Parameter	Value
Model	MR-1821
Materials	ABS Plastic, PC Plastic
Dimensions (HxWxD)	173x55x45 mm
Weight	208 g
Power Source	Lithium-ion Battery
Battery Capacity	1000 mAh
Operating Voltage	3,7 V
Power	3 W
Charging Time	4 hours
Operating Time (full charge)	SONIC Mode 150 minutes RF Mode 40 minutes EMS Mode 2700 minutes
Smart-Timer	SONIC Mode 3 minutes RF Mode 5 minutes EMS Mode 6 minutes
Water Resistance Rating	IPX6

Purpose

VIA Gold is an effective skin rejuvenation massager that combines the best hardware technologies: RF, EMS, and Sonic. It is specially designed for performing comprehensive facial and neck care procedures. The SONIC mode completes the cleansing stage, RF promotes collagen regeneration, restoring skin firmness and elasticity, while EMS stimulates metabolic processes to lift the facial contour and improve muscle tone.

Device Components

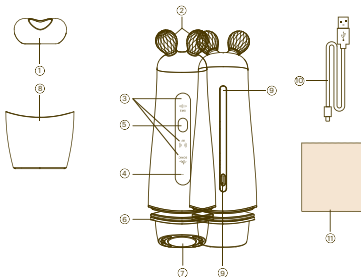

1. Transparent Protective Cap
2. V-Shaped Face Rollers
3. Mode Indicators
4. Battery Indicator
5. Power/ Mode Button
6. Magnetic Ring
7. Applicator
8. Magnetic Base
9. Induction Strip
10. USB-Type-C Charging Cable
11. Cleaning Cloth

Package Contents

Device x1, Magnetic Base x1, Protective Cap x1, Magnetic Ring x1, USB-Type-C Charging Cable x1, Cleaning Cloth x1, Storage Pouch x1, User Guide x1.

Operating Procedure

1. Remove the protective cover and cap from the device.
2. Turn on the massager by pressing and holding the Power/ Mode button.
3. The device offers three modes: 1 — SONIC; 2 — RF; 3 — EMS. Switch between the modes by briefly pressing the Power/ Mode button. A short beep will accompany each mode change.

4. In EMS mode, you can adjust the intensity level by pressing the Power/ Mode button again. The brightness of the indicator light reflects the intensity: the brighter the light, the stronger the current.
5. The device features a smart timer: 3 minutes for SONIC mode, 5 minutes for RF mode, and 6 minutes for EMS mode. Once the set time is reached, the device will turn off automatically.
6. To turn off the device manually, press and hold the Power/ Mode button. A long beep will sound both during automatic and manual shutdown.
7. The VIA Gold massager is equipped with a memory function: the device will automatically start in the last-used mode upon the next activation.

Usage Method

SONIC Mode



1. Remove makeup and cleanse your face using a facial cleanser.



2. Apply toner to a cotton pad or use a cleansing pad.
3. Secure the pad onto the applicator using the magnetic ring.



4. Turn on the device and select the SONIC mode.



5. Gently apply the applicator to your face and begin the cleansing procedure, moving along the massage lines from the bottom of the chin upward toward the hairline on the forehead. For best results, cleanse each area multiple times, paying special attention to the T-zone.



6. After 3 minutes of operating, the device will automatically turn off.



7. Remove the pad and clean the applicator with the cleaning cloth.



8. Rinse your face with water.

RF Mode



1. Apply a water-based skincare product to your face. Ensure the formula does not contain aggressive acids or oils.



2. Turn on the device and switch to RF mode.



3. Slowly move the applicator from the center of the face outward, maintaining a consistent speed. Do not hold the applicator in one spot for too long.



4. After 5 minutes, the device will automatically switch off.



5. Use the cleaning cloth to remove any remaining product from the applicator.

EMS Mode



1. Apply a water-based, gel-textured skincare product to your face. This will improve electrical conductivity for optimal results.



2. Turn on the device and switch to EMS mode.



3. Select the EMS intensity level — low or high — by pressing the Power/ Mode button again.

4. Place the rollers along the facial contours and gently massage upwards, slightly lifting the skin. Perform the procedure 3–5 times, moving along the massage lines from the center of the face outward. Avoid the forehead and eye areas.



5. After 6 minutes, the device will automatically turn off.



6. Use the cleaning cloth to remove any remaining product from the rollers.

Cleaning & Maintenance

After each use, rinse the applicator and V-shaped rollers with clean water, then dry thoroughly with a clean cloth. Do not use alcohol or corrosive liquids to clean the magnetic ring.

Storage

- Store the device in a dry place, protected from dust.
- Keep the device away from high temperatures.
- Keep the device out of reach of children.
- Protect the device from exposure to corrosive liquids.
- Do not immerse the device body in water.

Charging

- When the battery charge falls below 10%, the white battery indicator will flash 3 times every 3 seconds. Before the battery is completely drained, a double beep sounds, the indicator starts flashing rapidly, and the device turns off.
- At 0% battery charge, the device emits a triple beep when turned on. The battery indicator flashes for 5 seconds, then the device powers off. It cannot be turned on again until charged.

- Connect the Type-C charging cable to the device's charging port, and plug the USB end into an adapter.
- During charging, the white battery indicator will slowly turn on and off.
- When fully charged 100%, the white battery indicator stays steadily lit.

Precautions

Do not use the device:

- If you have undergone surgery within the past month, or if you have severe sunburn on your skin;
- If your skin is inflamed, scratched, damaged, or if you have an allergy to electromagnetic waves;
- By children or individuals with blood disorders, tuberculosis, internal organ diseases, malignant tumors, high blood pressure, high body temperature, or facial nerve neuralgia;
- In EMS mode around the eyes, mouth, thyroid area, or on areas with scars from plastic surgery or injuries;
- On the same area for an extended period.

Before use:

- Remove all metal items such as watches, glasses, etc.

During Use

— Do not wear clothing made of synthetic fibers while using the device.

With Caution

— If you have facial silicone implants or dental metal crowns, pins, or braces, use the device carefully. Pay attention to your own sensations and skin sensitivity. If the device causes significant discomfort, discontinue use immediately.

Important

- Do not leave the device unattended while it is operating.
- Do not use the device in high-temperature environments.
- Do not disassemble the device yourself.
- Do not turn on the device while it is charging.
- After dropping or striking the device, check for damage before continuing to use it.
- Regularly inspect the plug and power cable to avoid the risk of electric shock.

Malfunctions and ways to eliminate them

Malfunction	Reasons
The device does not work after switching on	1. The power indicator does not light (battery or device circuit failure) 2. The power indicator flashes quickly (battery is low)
How to fix	
1. Charge the device for 4 hours, then turn it on again. If the power indicator does not light, contact the after-sales service and return the device to the organization authorized by the manufacturer to accept consumer claims. 2. Charge for 4 hours, then turn it off again.	

Malfunction	Reasons
The device charges poorly	1. Damaged charging cable 2. Damaged USB port 3. Battery malfunction
How to fix	
1. Make sure the charging cable is properly connected, the charging indicator is blinking, and charging is in progress. 2. If nothing changes after charging, contact an organization authorized by the manufacturer to handle consumer claims.	

Malfunction	Reasons
The device shuts down unexpectedly while in use	1. The battery is discharged 2. Other issues have occurred
How to fix	
1. Charge for 4 hours, then turn the device off. 2. Contact an organization authorized by the manufacturer to handle consumer claims.	

Recommendation: If the device has not been used for an extended period (6 months or more), it should be fully charged before use.

Warranty

The VIA Gold Lifting Massager by WAU is covered by a 1-year warranty. During the warranty period, if technical defects are found, the product is subject to replacement or repair.

This warranty does not cover malfunctions caused by improper use, transportation damage, or products that have been repaired by unauthorized persons.

VIA Gold

LIFTING MASSAGER

Model: **MR-1821**

Material: **ABS plastic, PC plastic**

Dimensions (HxWxD): **173 x 55 x 45 mm**

Weight: **208 g**

Voltage: **3,7 V**

Power: **3 W**

Made in: **PRC**

Authorized manufacturer representative: WAU Global Limited
63A College road, Northcote, Auckland, 0627, New Zealand
info@wauglobal.com

Important Notice: to ensure continuous product improvement, the manufacturer reserves the right to modify design and technical specifications. The latest version of this manual is available at: wauglobal.com



RoHS

