

wau



KARU  
HAIR STYLER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Содержание

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Технические характеристики ..... | 4  |
| Назначение .....                 | 4  |
| Детали устройства .....          | 5  |
| Порядок работы .....             | 6  |
| Способ применения .....          | 7  |
| Меры предосторожности .....      | 9  |
| Чистка .....                     | 10 |
| Хранение .....                   | 11 |
| Утилизация.....                  | 11 |
| Гарантия.....                    | 11 |


## Технические характеристики

| Параметр                            | Величина                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                             | RM-HAB11                                                                                                                                |
| Размер                              | 267x43 мм                                                                                                                               |
| Вес                                 | 318 гр                                                                                                                                  |
| Напряжение                          | 220-240 В ~50/60 Гц                                                                                                                     |
| Номинальная мощность                | 1200 Вт                                                                                                                                 |
| Температурные режимы                | Высокая температура: 95°C ± 10°C<br>Средняя температура: 80°C ± 10°C<br>Низкая температура: 60°C ± 10°C<br>Холодный воздух: 25°C ± 10°C |
| Скорость воздушного потока          | I скорость: 75.000 ± 5.000 об./мин<br>II скорость: 85.000 ± 5.000 об./мин<br>III скорость: 105.000 ± 5.000 об./мин                      |
| Уровень шума<br>на высокой скорости | На расстоянии 30 см ≤ 80 дБ                                                                                                             |

## Назначение

Мультифункциональный стайлер KARU от бренда WAU с эффектом Коанда позволит Вам создавать неповторимые образы без вреда для волос. Благодаря четырем насадкам для бережной сушки, разглаживания волос, создания объема и локонов Вы сможете каждый день делать профессиональную укладку в домашних условиях.

## Детали устройства

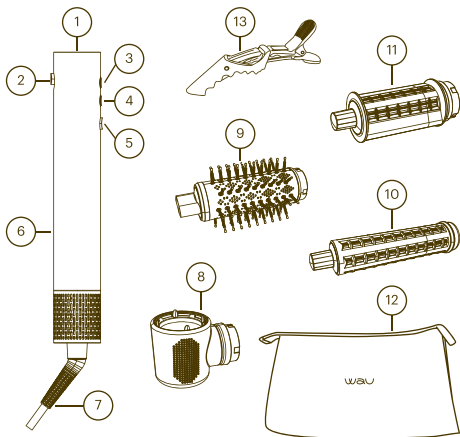

1. Гнездо для установки насадок
2. Кнопка для снятия насадок
3. Кнопка выбора температуры
4. Кнопка выбора скорости воздушного потока
5. Кнопка вкл/ выкл
6. Корпус устройства
7. Сетевой кабель

8. Насадка-фен
9. Насадка-брашинг
10. Насадка для локонов
11. Насадка для разглаживания волос
12. Мешочек для хранения
13. Заколка (2 шт)

## Порядок работы

### 1. Установка/ снятие насадки

Для закрепления насадки на устройстве аккуратно вставьте ее в пазы, расположенные в гнезде для установки насадок, и слегка поверните по часовой стрелке до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните вниз кнопку на задней части устройства, как показано на рисунке, и, удерживая кнопку в нижнем положении, отсоедините насадку, слегка повернув ее против часовой стрелки.



### 2. Включение устройства

Закрепите необходимую Вам насадку на корпусе устройства, подключите стайлер к розетке и переведите кнопку вкл/ выкл в верхнее положение.

[Примечание]: устройство имеет функцию памяти, т. е. при включении стайлер начнет работу в том же режиме, в котором Вы завершили его использование в предыдущий раз.



### 3. Выбор скорости воздушного потока

В устройстве предусмотрено

3 скоростных режима:

- а. Низкая скорость:  $75.000 \pm 5.000$  об./мин;
- б. Средняя скорость:  $85.000 \pm 5.000$  об./мин;
- с. Высокая скорость:  $105.000 \pm 5.000$  об./мин.



Режимы переключаются нажатием на кнопку выбора скорости воздушного потока. По умолчанию устройство начнет работу в режиме низкой скорости. Порядок переключения режимов скоростей выдуваемого воздуха: низкая -> средняя -> высокая -> средняя -> низкая.

#### Индикация

| Режим скорости   | Цвет индикатора кнопки |
|------------------|------------------------|
| Низкая скорость  | Голубой                |
| Средняя скорость | Светло-зеленый         |
| Высокая скорость | Ярко-зеленый           |

#### 4. Выбор температуры

В устройстве предусмотрено 4 температурных режима:

- a. Высокая температура:  $95^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ;
- b. Средняя температура:  $80^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ;
- c. Низкая температура:  $60^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ;
- d. Холодный воздух:  $25^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ .

Режимы переключаются нажатием на кнопку выбора температуры. По умолчанию устройство начнет работу в режиме низкой температуры. Порядок переключения температурных режимов: низкая температура -> средняя температура -> высокая температура -> средняя температура -> низкая температура -> холодный воздух.

##### Индикация

| Режим скорости      | Цвет индикатора кнопки |
|---------------------|------------------------|
| Низкая температура  | Зеленый                |
| Средняя температура | Желтый                 |
| Высокая температура | Красный                |
| Холодный воздух     | Индикатор гаснет       |

#### 5. Выключение устройства

По окончании укладки волос выключите прибор, переведя кнопку вкл./выкл. в нижнее положение. Дождитесь, пока устройство полностью остынет, затем снимите насадку и выньте вилку из розетки.

### Способ применения

При укладке помните о том, что элементы стайлера нагреваются при использовании, поэтому не используйте легковоспламеняющиеся средства на волосах, а также следите за тем, чтобы прибор не находился слишком близко к коже головы, лица, ушей и шеи.

В комплекте с устройством имеется 4 насадки:

##### 1. Насадка-фен

Используется для предварительной сушки перед укладкой.

Для защиты волос от повреждений при нагреве нанесите термозащитное средство, затем подсушите волосы обычным способом, направляя поток воздуха от корней волос к кончикам.

[Примечание]: для дальнейшей укладки волосы не нужно высушивать полностью, они должны остаться слегка влажными.



## **2. Насадка-брашинг**

Используется для создания прикорневого объема и волн.

Разделите волосы на пряди. Поднесите брашинг максимально близко к корням и опустите на него прядь волос, зафиксируйте это положение на 5-7 секунд для создания объема. Для создания волн скользите насадкой вдоль пряди, двигаясь от корней к кончикам волос. Когда почувствуете, что кончики волос вот-вот выскользнут, прокрутите брашинг вокруг своей оси несколько раз. Повторяйте эти действия, пока не достигнете необходимого результата.

[Примечание]: чтобы избежать запутывания волос, не накручивайте прядь на брашинг, как на плойку или бигуди.

## **3. Насадка для локонов**

38 мм цилиндрическая насадка используется для создания локонов.

Разделите волосы на пряди. Поднесите насадку к кончикам одной из прядей. Благодаря эффекту Коанда, стайлер сам притянет волосы и накрутит их на насадку. После того, как кончики накрутились на насадку, постепенно перемещайте ее по направлению к корням волос, не вращая стайлер. Зафиксируйте стайлер в верхнем положении примерно на 15 секунд, далее аккуратно снимите завитую прядь с насадки.

[Примечание]: насадка позволяет менять направление потока воздуха для выбора направления завитки локона. Для этого поверните верхний кончик насадки в нужном Вам направлении.

## **4. Насадка для разглаживания волос**

Используется для разглаживания пушистых волос.

Высушите волосы обычным способом, затем расположите насадку у корней так, чтобы волосы легли на поверхность с отверстиями для выхода воздуха. Отрегулируйте направление воздушного потока. Двигайтесь по всей длине волос от корней к кончикам, имитируя расчесывание.

[Примечание]: насадка позволяет менять направление потока воздуха для более удобной укладки. Для этого поверните верхний кончик насадки в нужном Вам направлении.

## Меры предосторожности

---


1. После распаковки убедитесь, что стайлер цел, укомплектован всеми частями, как показано на иллюстрации, и не имеет признаков повреждения. Перед использованием снимите с прибора все этикетки, бирки и т. д.;
2. Устройство не подходит для использования в ванне или душе. Стайлер не должен контактировать с водой, другими жидкостями, брызгами и паром;
3. Если прибор используется в ванной комнате, вынимайте вилку из розетки сразу после использования, так как близость воды представляет опасность даже для выключенного прибора;
4. Не пользуйтесь прибором мокрыми руками;
5. Не подвергайте прибор воздействию влаги, погодных условий (дождь, солнце и т. д.) или экстремальных температур;
6. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что ее характеристики соответствуют значениям, указанным в настоящем руководстве;
7. Не тяните за сетевой шнур или сам прибор, чтобы вынуть вилку из розетки;
8. Не тяните и не поднимайте прибор за шнур питания;
9. Не оставляйте прибор без присмотра, пока он подключен к электросети. Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или обслуживанием, а также когда прибор не используется;
10. Храните устройство в недоступном для детей месте. Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше только под наблюдением взрослых;
11. Если прибор неисправен или работает некорректно, немедленно прекратите его использование. Для ремонта обратитесь в центр технического обслуживания;
12. Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен в центре технического обслуживания;
13. Не используйте стайлер, если его роняли или если на нем есть видимые признаки повреждения;
14. Не используйте прибор на животных, париках и прическах из синтетических материалов;
15. Используйте прибор только с оригинальными аксессуарами.

## Чистка

При необходимости протрите прибор и аксессуары влажной тканью. Не используйте растворители или другие агрессивные или абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхность.

Для корректного функционирования устройства регулярно очищайте фильтр прибора (расположен в нижней части корпуса у места крепления сетевого кабеля), удаляя накопившуюся пыль и волосы.

1. Убедитесь, что прибор отключен от сети.
2. Держа прибор за корпус, поверните съемную крышку фильтра против часовой стрелки и потяните ее вниз.
3. Сухой тканью или щеткой очистите фильтр.
4. Установите съемную крышку фильтра на место, повернув ее по часовой стрелке, чтобы зафиксировать на месте.
5. Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все очищенные детали полностью сухие.

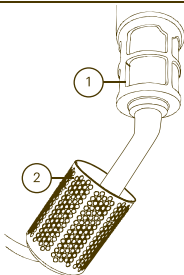

1. Съемная крышка фильтра  
2. Фильтр

Также устройство оснащено функцией автоматической очистки: подождите около 10 секунд после подключения устройства к сетевой розетке (не включая устройство), нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку переключения температурного режима, изделие автоматически перейдет в режим очистки, при котором воздух выдувается в обратном направлении. Мотор вращается в обратном направлении в течение 10 секунд, а затем автоматически выключается.

## Хранение

---

- а. После использования дайте стайлеру полностью остыть, только после этого снимите насадку и уберите его в привычное место хранения.
- б. Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- с. Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- д. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.

## Утилизация

---



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

## Гарантия

---

На многофункциональный стайлер KARU от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.









# KARU

## МУЛЬТИСТАЙЛЕР ДЛЯ ВОЛОС

Артикул: **RM-HAB11**

Материал: **алюминиевый сплав, пластик**

Размер: (В,Ø) **267х43 мм**

Вес: **318 гр**

Напряжение: **220-240 В**

Мощность: **1200 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-14.

8-800-600-33-61.

[zakaz@wau.ru](mailto:zakaz@wau.ru)

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [wau.ru](http://wau.ru)



RoHS

