

wau



HIGE PRO

TRIMMER SET

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



# Содержание

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Технические характеристики ..... | 4  |
| Назначение .....                 | 4  |
| Детали устройства .....          | 4  |
| Порядок работы .....             | 6  |
| Способ применения .....          | 7  |
| Меры предосторожности .....      | 9  |
| Чистка .....                     | 9  |
| Хранение .....                   | 10 |
| Зарядка .....                    | 10 |
| Утилизация .....                 | 11 |
| Гарантия .....                   | 11 |

## Технические характеристики






| Параметр                       | Величина     |
|--------------------------------|--------------|
| Артикул                        | TRM-4        |
| Размер                         | 160x40x35 мм |
| Вес                            | 200 г        |
| Уровень влагозащиты            | IPX6         |
| Входное напряжение             | 5В 1А        |
| Номинальная мощность           | 5 Вт         |
| Скорость вращения лезвий       | 7000 об/мин  |
| Емкость аккумулятора           | 1200 мАч     |
| Время зарядки                  | 2 часа       |
| Время работы от полной зарядки | 200 мин      |

## Назначение

Универсальный триммер HIGE Pro от бренда WAU позволяет корректировать длину волос и бороды в домашних условиях. Благодаря наличию в комплекте шести насадок, он с легкостью справится с любым видом бритья и стрижки, делая процедуру максимально быстрой и комфортной.

## Детали устройства

1. Стандартная насадка для стрижки волос
2. Кнопка вкл/выкл
3. Светодиодный дисплей
4. Насадка для бритья волос на теле
5. Сеточная насадка-шейвер для чистого бритья
6. Насадка для окантовки бороды и усов
7. Насадка для стрижки волос в носу и ушах
8. Насадка для фигурного бритья
9. 4 гребневые насадки 3/6/9/12 мм
10. Зарядный кабель
11. Бутылочка с маслом
12. Щеточка для чистки
13. Подставка
14. Расческа

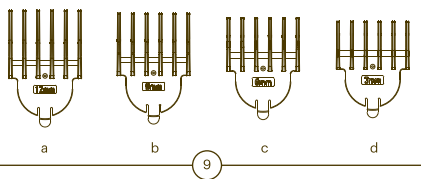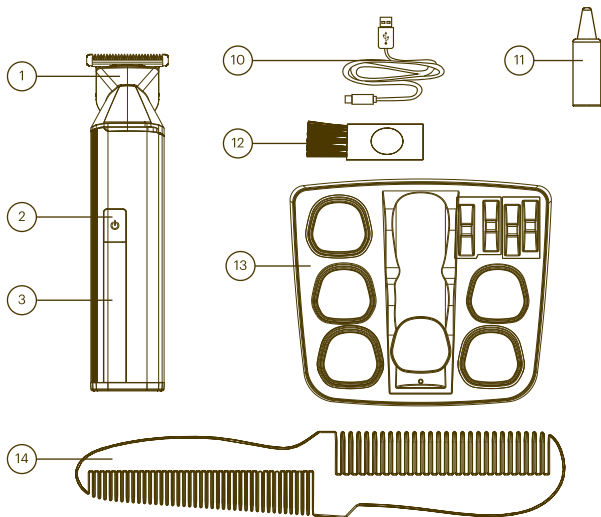

# Порядок работы



## 1. Включение/выключение

Для включения или выключения устройства кратко нажмите на кнопку вкл/выкл.



При включении устройства линия на дисплее плавно движется, а затем горит постоянно.

## 2. Смена насадок

а. Устройство имеет магнитный механизм крепления металлических насадок. Для того, чтобы закрепить насадку на корпусе устройства, поднесите ее к месту крепления, после чего магниты зафиксируют ее. Для снятия насадки потяните ее вверх, и отсоедините от корпуса устройства.

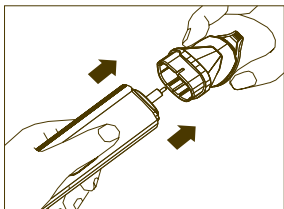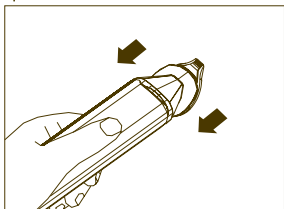

б. Гребневые насадки используются поверх стандартной насадки для регулировки длины волос при стрижке. Для их установки необходимо зацепить гребень за верхнюю часть металлической насадки, а затем надавить на нижнюю часть гребня до щелчка так, чтобы он вплотную прилегал к поверхности металлической насадки. Чтобы снять гребневую насадку потяните вверх за язычок, расположенный в нижней ее части.

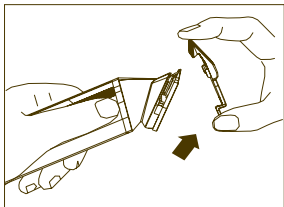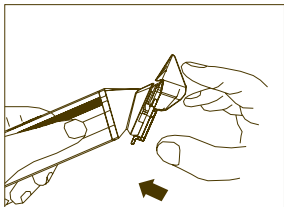

[Примечание]: перед сменой насадки убедитесь, что устройство выключено. В ходе смены насадок держите корпус бритвы руками подальше от кнопки вкл/выкл, чтобы случайно не включить устройство.

## Способ применения

---



Для достижения лучшего эффекта:

- а. проводите стрижку и бритье на сухих волосах
- б. не наносите лосьон перед использованием устройства

### 1. Стрижка волос

Закрепите на устройстве гребневую насадку. Если вы используете триммер впервые, начните с насадки максимальной длины (12мм). Включите прибор и приложите плоскую часть насадки к коже. Медленно проведите насадкой по волосам. Повторяйте движения в различных направлениях по мере необходимости.



[Примечание]: если во время стрижки на гребне скопились волосы, выключите прибор и почистите насадку.

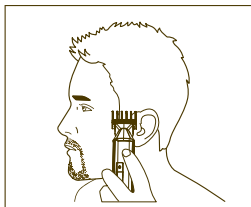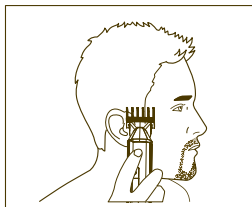

### 2. Бритье бороды/усов

Расположите насадку устройства у края линии бороды/усов и аккуратно опустите ее на кожу. Движениями в различных направлениях подстригите желаемые участки в области лица и шеи.

[Примечание]: если вы оформляете края бороды/усов, делаете окантовку на затылке и т.п., снимите гребневую насадку триммера. Для формирования четкой линии также можно использовать специальную насадку для окантовки бороды и усов.

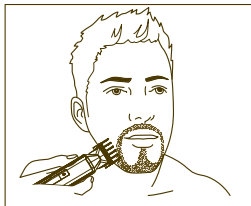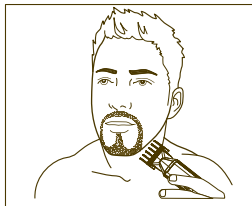

### 3. Бритье с помощью сеточной насадки-шейвера

Держите устройство так, чтобы насадка слегка касалась вашего лица под углом 45 градусов. Осуществляйте бритье короткими касаниями. Свободной рукой растягивайте кожу. Это поможет волосам встать прямо, что облегчит бритье.


[Примечание]: данная насадка была разработана для бритья отдельных участков вокруг бороды/усов. Она не предназначена для полноценного бритья.



### 4. Бритье с помощью насадки для стрижки волос в носу и ушах

После установки насадки осторожно вставьте ее в ухо или ноздрю. Аккуратно вводите и выводите устройство из уха или ноздри. В ходе бритья поворачивайте насадку.

[Примечание]: не вставляйте насадку слишком глубоко (не более чем на 6 мм).

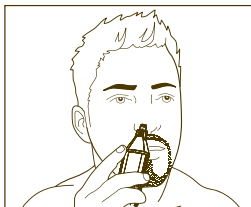

### 5. Бритье с помощью насадки для фигурного бритья

Данная насадка используется для выстригания линий и узоров. После установки насадки расположите ее у места, где вы наметили начало узора, включите бритву и начните формировать узор. Не давите на насадку слишком сильно.

[Примечание]: для достижения лучшего результата используйте заранее подготовленный трафарет.

## Меры предосторожности



---

1. Никогда не оставляйте устройство на зарядке без присмотра;
2. Держите зарядный кабель вдали от источников тепла;
3. Не допускайте попадания воды на зарядный кабель;
4. Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками;
5. Не используйте поврежденный зарядный кабель;
6. Заряжайте, используйте и храните устройство при температуре от 15°C до 35°C;
7. При чистке всегда выключайте устройство;
8. Храните изделие в недоступном для детей месте.

## Чистка



---

1. Перед началом чистки выключите бритву.
2. Аккуратно смахните оставшиеся волоски/промойте теплой водой насадку-гребень и лезвие триммера. Для очистки можно снимать пластиковую накладку с некоторых насадок как показано на рисунке.

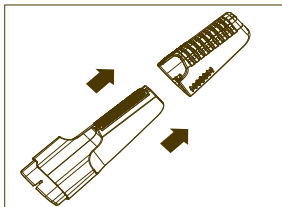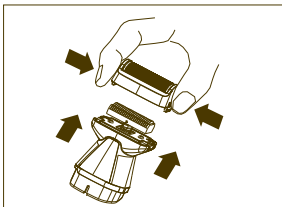

3. Чистка должна производиться только мягкой щеткой. Рекомендуем использовать для этого щеточку, идущую в комплекте.
4. Для смазки лезвий используйте только масло легкого класса из комплекта поставки или масло для швейных машин.
5. Не используйте агрессивные или едкие чистящие средства для чистки устройства или его лезвий.

6. Корпус изделия можно мыть.

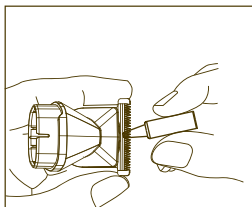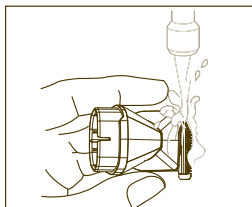

[Примечание]: не забудьте протереть воду в месте подключения зарядного кабеля перед зарядкой.

## Хранение



---

1. Храните устройство и зарядный кабель в защищенном от влаги месте.
2. Температура хранения устройства не должна превышать 60°C.
3. Не обматывайте зарядный кабель вокруг устройства.

## Зарядка

---

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Подключите USB-порт зарядного кабеля к адаптеру или компьютеру, а затем подключите порт TYPE-C к порту, расположенному в нижней части устройства. Во время зарядки на цифровом дисплее появляется движущаяся линия.

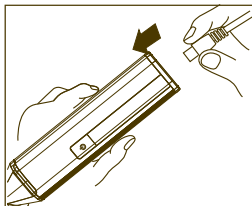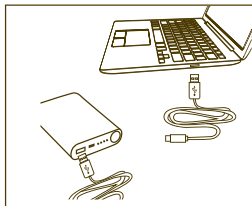

3. Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени (2-3 месяца), полностью зарядите его, когда захотите использовать его снова.
4. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, давайте ему полностью разрядиться каждые 6 месяцев, а затем заряжайте в течение 2 часов.

## Утилизация

---



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

## Гарантия

---

На универсальный триммер 6 в 1 HIGE Pro от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.









# HIGE PRO

---

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРИММЕР 6 В 1

---

Артикул: **TRM-4**

Материал: **металл, нержавеющая сталь, пластик**

Размер: (ВхШхГ) **160x40x35 мм**

Вес: **200 г**

Напряжение: **10 В**

Мощность: **5 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, ул. Ленинградский пр-т 37, 14-18.

8-800-600-33-61.

[zakaz@wau.ru](mailto:zakaz@wau.ru)

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [wau.ru](http://wau.ru)



RoHS

