

wau



HIGE

MINI SHAVER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики	4
Назначение	4
Детали устройства	5
Порядок работы	6
Способ применения	7
Меры предосторожности	8
Чистка	9
Хранение	10
Зарядка	10
Неисправности и способы их устранения	11
Утилизация	11
Гарантия	11

Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	RM-A2
Размер (ВхШхГ)	66x52x28 мм
Вес	140 г
Материалы	металл
Напряжение питания	5 В
Номинальное напряжение	3 Вт
Рабочее напряжение	3,6 В
Аккумулятор	2 литий-ионные батареи по 180 мАч
Время зарядки	≤ 66 мин
Время работы от полной зарядки	60 мин
Степень защиты от воды	IPX7
Режимы	низкая скорость (2600 колебаний/мин ± 200 колебаний/мин) / высокая скорость (2900 колебаний/мин ± 200 колебаний/мин)

Назначение

HIGE - это компактная электробритва с двумя бреющими головками, позволяющая быстро и без раздражений удалить растительность на лице. Класс водонепроницаемости IPX7 позволяет использовать устройство не только для сухого, но и для влажного бритья. Толщина шейвера всего 28 мм, благодаря чему он легко помещается в карман и становится незаменимым помощником в поездках.

Детали устройства



Комплектация

- 1. Устройство x1
- 2. Кабель для зарядки x1
- 3. Инструкция x1
- 4. Бутылочка с маслом для смазки лезвий x1
- 5. Кисточка для чистки устройства x1
- 6. Кожаный чехол для хранения x1

Порядок работы

1. Включение устройства:

Бритва включается кратким нажатием на кнопку вкл/выкл. После нажатия кнопки все индикаторы на дисплее загораются поочередно снизу-вверх

Спустя 0,2 секунды все индикаторы одновременно гаснут, на дисплее будет отображаться только оставшееся время работы от настоящего уровня заряда батареи. Например: осталось 58 м (минут).

2. Переключение скорости:

В устройстве предусмотрено 2 режима работы: режим низкой скорости и режим высокой скорости. Для переключения режима необходимо нажать и удерживать кнопку вкл/выкл в течение 1 секунды. При переключении с низкой скорости на высокую на дисплее появится индикатор скорости (в нижнем левом углу дисплея). При переключении с высокой скорости на низкую индикатор гаснет.

[Примечание]:

Устройство имеет функцию памяти: при включении оно будет работать на той скорости, на которой Вы завершили его использование в последний раз.

3. Пауза:


Краткое нажатие на кнопку вкл/выкл во время работы устройства поставит его на паузу. При этом на дисплее отобразится время работы устройства в текущем сеансе использования. Например: используется 15 с (секунд).

4. Выключение устройства:

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл более 1 секунды.

5. Защита от случайного включения:

Бритва оснащена функцией блокировки включения при транспортировке, что предотвращает включение бритвы в багаже при случайном нажатии кнопки вкл/выкл.

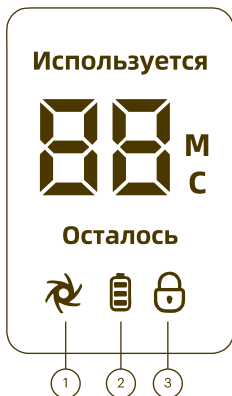

1. Индикатор скорости
2. Индикатор батареи
3. Индикатор блокировки

а. Для активации этой функции нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку вкл/выкл на выключенном устройстве. На дисплее поочередно отобразятся цифры 1-2-3, а значок блокировки (в правом нижнем углу дисплея) моргнет 3 раза, после чего устройство выключится и перейдет в режим блокировки.

б. Чтобы снять блокировку нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку вкл/выкл. На дисплее поочередно отобразятся цифры 3-2-1, а значок блокировки (в правом нижнем углу дисплея) моргнет 3 раза, после чего блокировка снимется, и устройство начнет работу на сохраненной при последнем использовании скорости.

[Примечание]:

При включенной блокировке возможна зарядка устройства, по её завершению блокировка снимается.

Способ применения

1. Включите устройство кратким нажатием кнопки вкл/выкл.

2. Медленными круговыми движениями со средним нажимом двигайтесь по лицу в зонах роста волос (сухое бритье считается более эффективным).

3. Для бритья в труднодоступных местах, например, на челюсти, шее и в области декольте, рекомендуется двигаться против направления роста волос.

4. После завершения процедуры выключите устройство и проведите чистку по алгоритму, указанному в данной инструкции.

[Примечание]:

а. Неправильное использование изделия может привести к повреждению бритвенной головки, не давите на бритву слишком сильно;

б. Перед использованием убедитесь в целостности бритвенной головки; если она повреждена, не используйте устройство;

с. Рекомендуется заменять бритвенную головку раз в полгода.

д. Небольшое раздражение на коже во время нескольких первых использований считается нормой. Рекомендуется использовать бритву регулярно (не менее 3 раз в неделю) в течение 3 недель, чтобы кожа как можно быстрее адаптировалась к использованию устройства.



Меры предосторожности

1. Не разбирайте корпус для замены батареи;
2. Не тяните за зарядный кабель при подключении/отключении зарядного кабеля от адаптера;
3. Не оставляйте устройство на зарядке без присмотра на длительное время. Максимальное время зарядки не должно превышать 24 часа;
4. Внутри изделия находится аккумулятор, пожалуйста, не бросайте устройство в огонь, не заряжайте, не используйте и не храните при высоких температурах.
5. Не вставляйте в изделие посторонние предметы;
6. Не модифицируйте и не ремонтируйте изделие самостоятельно;
7. Устройство не подходит для использования на открытом воздухе;
8. Бритва предназначена для личного пользования одного человека;
9. Если вы путешествуете с бритвой, убедитесь, что активирован режим блокировки при транспортировке;
10. Пожалуйста, заряжайте, используйте и храните бритву при температуре от 5°C до 35°C;
11. Во избежание повреждения зарядного кабеля не обматывайте его вокруг изделия;
12. Эта бритва предназначена только для бритья лица, пожалуйста, не используйте ее для бритья волос на голове или других частях тела;
13. Использование изделия лицами, не обладающими полной дееспособностью, должно происходить под наблюдением;
14. Во избежание травм при зарядке данного изделия держите его вдали от источников воды.


Чистка

Для продления срока службы бритвы, очищайте ее после каждого использования.


1. При очистке бритвы убедитесь, что прибор выключен и не заряжается;




2. Ополосните внешнюю часть бритвенной головки под краном, используя теплую воду;

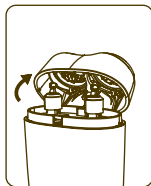


3. Снимите бритвенную головку, движением вверх отсоединив ее от корпуса устройства;

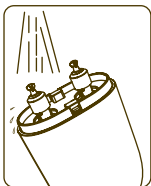

4. Ополосните внутреннюю поверхность бритвы водой или очистите с помощью щетки;

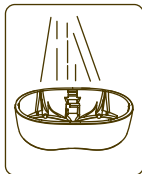

5. Промойте бритвенную головку изнутри (рекомендуется использовать теплую воду, не рекомендуется протирать полотенцем или бумажными салфетками).

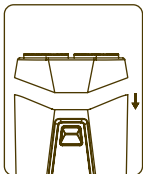

6. Стряхните излишки воды, чтобы бритва была сухой, и установите бритвенную головку на место.

[Примечание]:


Бритву можно мыть под краном, при этом необходимо избегать ее погружения в воду надолго. Мыть бритву можно только после отключения от зарядного кабеля.

Хранение

- а. Храните устройство в сухом и непыльном месте.
- б. Держите устройство вдали от воздействия высоких температур.
- с. Держите устройство подальше от агрессивных жидкостей.
- д. Храните устройство в недоступном для детей месте.

Зарядка

Для зарядки подключите зарядный кабель Type-C к разъему устройства.



1. Уведомление о разряженном аккумуляторе:

- а. Когда заряда аккумулятора остаётся на 5 минут работы, индикатор батареи (расположен по центру дисплея снизу) начинает быстро мигать красным светом. Этот сигнал подается до полной разрядки аккумулятора и автоматического выключения устройства;
- б. Бритва не включится, если аккумулятор полностью разряжен. В этом случае на дисплее отображается «осталось 88м», а индикатор аккумулятора мигает красным. Приблизительно через 55 секунд он гаснет.

2. Дисплей во время зарядки:

- а. При подключении зарядного устройства все индикаторы последовательно загораются снизу вверх. Спустя 0,2 секунды все индикаторы одновременно гаснут. В процессе зарядки индикатор батареи горит красным, число 88 циклично проявляется на дисплее снизу вверх. На дисплее постоянно отображается строка «осталось» и «минуты».
- б. После того, как аккумулятор полностью заряжен, на дисплее постоянно отображается «осталось 60 м», а индикатор батареи горит белым.

3. Зарядка работающего устройства:

- а. При подключении зарядного устройства к включенному изделию устройством можно пользоваться как обычно, индикация на дисплее такая же, как при зарядке.

[Примечание]:

- а. Если кабель для зарядки устройства сломан или не работает должным образом, прекратите его использование и замените кабель;
- б. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, полностью заряжайте его не реже одного раза в шесть месяцев;
- с. Характеристики адаптера: 5V --- 1A.

Неисправности и способы их устранения

Неисправность	Причина	Решение
Бритва включается, но не работает	Разряжена батарея	Зарядите устройство
	Ошибка включения/выключения	Свяжитесь с клиентской службой
Бритва не заряжается	Поврежден адаптер или само устройство	Свяжитесь с клиентской службой
Бритва работает менее 55 минут после полной зарядки	Температура в помещении, где заряжается устройство, слишком высокая или слишком низкая	Соблюдайте правила зарядки устройства, указанные в этой инструкции
	Время бритья зависит от вашего стиля бритья, нажима и густоты бороды	Это не влияет на работоспособность устройства

Утилизация



Для утилизации изделия не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Вместо этого передайте его в специализированный центр переработки для защиты окружающей среды.

Гарантия

На электробритву HIGE от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

HIGE

КОМПАКТНАЯ ЭЛЕКТРОБРИТВА

Артикул: **RM-A2**
Материал: **металл**
Размер (ВхШхГ): **66x52x28 мм**
Вес: **140 г**
Напряжение: **5 В**
Мощность: **3 Вт**
Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва,
ул. Ленинградский пр-т 37, 14-18. 8-800-600-33-61.
zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru

