

wau



HAZUMI LIGHT
MASSAGE GUN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Содержание

Технические характеристики.....	4
Назначение.....	5
Детали устройства.....	5
Порядок работы.....	6
Способ применения.....	7
Меры предосторожности.....	9
Чистка.....	11
Хранение.....	12
Зарядка.....	12
Утилизация.....	13
Гарантия.....	14

Технические характеристики

Параметр	Величина
Артикул	MNU-9
Материалы	ABS пластик, резина
Размер (ВхШхГ)	123,6х72,3х39,8 мм
Вес	230 гр
Источник питания	литий-ионная батарея
Емкость аккумулятора	800 мАч
Рабочее напряжение	3,7 В
Напряжение питания	25 В
Время зарядки	до 2 часов
Время работы	(в зависимости от силы давления и уровня, на котором вы работаете) 1 уровень до 4 часов 5 уровень до 2,5 часов
Смарт-таймер	10 минут
Скоростные режимы	1 уровень – 1800 об. в мин. 2 уровень – 2100 об. в мин. 3 уровень – 2400 об. в мин. 4 уровень – 2700 об. в мин. 5 уровень – 3000 об. в мин.
Амплитуда	7 мм
Сила удара	8 кг

Назначение

Перкуссионный массажер HAZUMI Light от бренда WAU — это массажер в форме пистолета для снятия напряжения и боли в мышцах. Массажный пистолет создает ударно поступательную вибрацию, волна от которой проникает в мягкие ткани тела. Такие импульсы вымывают лимфатическую жидкость и венозную кровь из воспаленных мышц, ослабляют боль, снижают напряжение, обеспечивают мягкое растяжение мышц.

Детали устройства



1. Верх устройства
2. Съемная, сменная насадка
3. Кнопка вкл/ выкл/
переключение уровня воздействия
4. Индикатор уровня воздействия
5. Индикатор зарядки
6. Низ устройства
7. Разъем TYPE-C для зарядки



8



9



10



11

8. U-образная головка

9. Круглая головка

10. Коническая головка


11. Плоская головка

Комплектация

Перкуссионный массажер x1, U-образная головка x1, Круглая головка x1, Коническая головка x1, Плоская головка x1, USB-C кабель для зарядки x1, Шнурок x1, Мешочек для хранения x1, Инструкция x1.

Порядок работы

1. Убедитесь, что прибор заряжен.
2. Установите необходимую вам массажную головку в устройство.

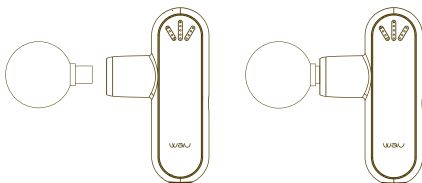

3. Длительным нажатием кнопки включения запустите устройство. После включения массажного пистолета автоматически устанавливается 1 уровень интенсивности.

4. Для переключения уровня интенсивности кратко нажимайте на кнопку. Всего устройство предусматривает 5 скоростей. На первой горит 1 индикатор, при каждом последующем увеличении уровня интенсивности загорается еще один индикатор, на 5 скорости горят все 5 индикаторов.

5. Для выключения массажера нажмите и удерживайте кнопку питания.

Способ применения

1. Установите 1 из 4 насадок в зависимости от того, какую область тела вы хотите проработать.



Круглая головка рекомендуется к использованию для проведения массажа крупных групп мышц, бедер, икроножных мышц, мышц ягодиц и живота.



U-образная головка применяется для массажа плеч, предплечья, позвоночника.



Коническая головка (пуля) предназначена для глубокого массажа сухожилий, подошвы стоп, ладоней, кистей, триггерных точек.



Плоская головка используется для массажа всего тела, расслабления и восстановления мягких тканей и чувствительных групп мышц.

2. Кратким нажатием на кнопку питания установите 1 из 5 уровней интенсивности.

1 уровень. Данная скорость поможет разогреть мышцы в начале массажа. Используется для активации работы мышц.

2 уровень. Интенсивность, при которой начинается проработка глубоко пролегающих и труднодоступных мышц и фасций (соединительная оболочка мышц, которая обеспечивает наше движение).

3 уровень. Вибрация этой частоты усиливает тонус мышц, подвижность и гибкость мышечной ткани. Напряженные и зажатые мышцы возвращаются к возможности сокращаться, быть в тонусе и правильно работать.

4 уровень. Данный уровень воздействия снимает напряжение и боль в мышцах и фасциях, расслабляет, нормализует кровообращение и насыщает ткани кислородом.

5 уровень. Интенсивность 3000 оборотов в минуту позволяет провести точечный массаж, прорабатывает сильные зажимы и спазмы. Массажисты не рекомендуют использовать устройство на максимальных скоростях. Высокий уровень воздействия подходит пользователям с развитой мускулатурой — профессиональным тяжелоатлетам, бодибилдерам и пауэрлифтерам.

3. Приложите массажный пистолет к телу. Расположите массажер так, чтобы насадка чуть касалась кожи над мышцей.

4. Регулируйте давление и силу, с которыми вы прикладываете устройство к телу. Не рекомендуется нажимать или особенно упорно давить массажером на тело.

5. Медленно ведите насадкой по участку тела/ мышце по направлениям вверх вниз, в болезненных точках можно задержаться чуть дольше.

6. Время воздействия на одну область зависит от эффекта, который вы хотите достичь. Для снятия напряжения и приведения мышц в тонус достаточно 15-60 секунд, для снятия точечного зажима на нем следует остановиться на 30 секунд.

7. Общее время массажа 10 минут. По истечении данного времени массажер остановится автоматически.

Меры предосторожности

Перед использованием внимательно прочитайте руководство, обращая внимание на предупреждающие знаки.

Изображения знаков и их значения			
	Постоянный ток	 Li-ion	Перерабатываемый литий-ионный аккумулятор
	Знак переработки согласно WEEE		Не кантовать
	Внимание! См. документацию		Внимательно прочитайте руководство пользователя
	Хрупкое		Верх
	Беречь от дождя	 Paper	Переработанная бумага
	Максимальная высота штабеля		

Показания и области применения

- Данное устройство предназначено для лиц старшего возраста.
- HAZUMI Light может применяться на мягких тканях тела, если отсутствуют болевые ощущения.
- Не воздействуйте изделием на голову, кости и другие твердые области.
- Давление может привести к синяку. Немедленно прекратите массаж при возникновении боли или дискомфорта.
- Массажруйте данным прибором чистую и сухую кожу.
- Держите пальцы, волосы и другие части тела вдали от стержня — места крепления массажных головок — на задней стороне устройства.

- Не массируйте близкие к костям области и области, где мало мышц, такие как голень, подъем ступни, тыльная поверхность кисти и т. п, области склонные к переломам.
- Если боль сохраняется, немедленно прекратите пользоваться устройством и обратитесь к врачу.
- Это устройство не является медицинским изделием.
- Недопустимо применять в медицинских целях и больницах.
- Перед использованием проверьте, пожалуйста, исправность устройства и проводов. В случае повреждения во избежание возможной опасности обратитесь в организацию, уполномоченную изготовителем на принятие претензий от потребителей, для ремонта устройства.

Эксплуатация устройства

- Выбирайте наиболее подходящую массажную головку.
- Не кладите предметы на отверстие для установки массажных головок.
- Не допускайте попадания устройства в воду или проникновения воды в отверстие для установки массажных насадок.
- Не допускайте падения устройства или использования для посторонних целей.
- Перед использованием проверяйте сам массажер, аккумулятор и зарядное устройство.
- Не вносите изменения в конструкцию для применения в посторонних целях.
- Не оставляйте работающее или заряжающее устройство без присмотра.
- Не пользуйтесь устройством во время зарядки.
- Не бросайте устройство в огонь.
- Не пользуйтесь дольше часа подряд, перед следующим применением выключайте устройство на 30 минут.

Об аккумуляторной батарее

- Не бросайте батарею в воду, не допускайте ее намокания.
- Не заряжайте при высоких температурах, не используйте и не храните батарею вблизи огня или обогревателя. В случае протечки батареи или появлении плохого запаха немедленно удалите батарею от открытого огня.
- Не бросайте батарею в огонь и не нагревайте ее.
- Запрещается транспортировать или хранить батарею вместе с бусами, заколками и другими металлическими предметами.
- Во избежание короткого замыкания запрещается соединять плюсовой и минусовой выводы батареи проводами или металлическими предметами.
- Не прокалывайте батарею гвоздями или другими острыми предметами.
- Не бейте по батарее молотком и не наступайте на нее.
- Не разбивайте и не бросайте батарею.
- Запрещается как-либо разбирать батарею.
- Запрещается класть батарею в микроволновую печь или скороварку.
- В случае неприятного запаха, нагрева, искривления, выцветания и других ненормальных проявлений прекратите использование батареи. Если батарея используется или заряжается, немедленно извлеките ее из устройства или отсоедините от провода для зарядки.

Чистка

Выполняйте чистку устройства при помощи смоченного водой влажного полотенца, затем протрите сухим полотенцем.

Хранение

- Данное изделие должно храниться в сухом проветриваемом помещении без коррозионно-опасных веществ.
- Если устройство долгое время не используется, его следует хранить предварительно почистив и упаковав.
- Рекомендуется извлекать устройство раз в месяц для зарядки и просушивания.
- Для получения максимальных характеристик новой аккумуляторной батареи заряжайте ее до 100% и используйте в течение 3-х месяцев, каждый раз разряжая батарею до 0%.
- Запрещается разбирать устройство без разрешения изготовителя. В противном случае гарантия на повреждения распространяться не будет.

Зарядка

- При первом использовании зарядите устройство до 100% или около 3 часов.
- Батарею можно заряжать при любом оставшемся уровне заряда. Убедитесь, что устройство не используется.
- По техническим причинам запрещено заряжать устройство во время его работы.
- Не допускайте полного разряда аккумулятора.
- Если индикатор зарядки загорается красным во время работы устройства — это означает, что уровень заряда менее 30%.
- Если красный индикатор мигает — это означает, что уровень заряда менее 20% и рекомендуется немедленно зарядить устройство.
- Подключите выходной конец USB-кабеля с разъемом Type-C к разъему для зарядки массажера, а входной конец к портативному аккумулятору или зарядному устройству (5В 2А, если выходной ток зарядного устройства менее 2А, зарядка будет длиться дольше).
- Красный индикатор автоматически погаснет при достижении 100% зарядки.

Утилизация

Пожалуйста, содействуйте переработке аккумуляторных (литий-ионных) батарей.



Опасно

Батарея, используемая в данном изделии, является специализированной аккумуляторной батареей. Ее нельзя использовать в других изделиях. Не извлекайте батарею для перезарядки. Это может привести к нагреву, возгоранию, разрыву и другим происшествиям.

- Не бросайте в огонь во избежание перегрева.
- Не прокалывайте гвоздем, не бросайте, не разбирайте и не модифицируйте.
- Не соединяйте плюсовой и минусовой выводы батареи металлическим предметом.
- Не храните вместе с бусами, заколками и пр.
- Не заряжайте, не используйте в местах с высокой температурой, например, рядом с плитой или жарким солнцем. Это может привести к нагреву, возгоранию, разрыву и проч.



Опасно

Храните извлеченные аккумуляторные батареи в недоступном для детей месте.

- При случайном проглатывании немедленно обратитесь к врачу.
- При утечке жидкого содержимого батареи не касайтесь жидкости голыми руками.
- Попадание жидкости в глаза может привести к слепоте. Не трите глаза руками. Необходимо немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу за медицинской помощью. Попадание жидкости на тело или одежду может привести к раздражению или травме. Промойте чистой водой. При плохом самочувствии обратитесь за медицинской помощью.
- Данное изделие можно разбирать только для утилизации. В противном случае это может привести к пожару, поражению электрическим током, травме и другим происшествиям. При необходимости ремонта (за исключением замены батареи) свяжитесь с организацией, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей.

- Встроенная в устройство литий-ионная батарея является ценным ресурсом, который может быть использован повторно.
- Извлеките батарею и передайте в специализированную организацию для ее утилизации.

Гарантия

На Перкуссионный массажер HAZUMI Light от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.

HAZUMI LIGHT

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР

Артикул: **MNU-9**

Материал: **ABS пластик, резина**

Размер (ВхШхГ): **123,6х72,3х39,8 мм**

Вес: **230 гр**

Рабочее напряжение: **11,1 В**

Мощность: **25 Вт**

Производство: **PRC**

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14.

8-800-600-33-61.

zakaz@wau.ru

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте wau.ru



RoHS

