

wau



ELAX 2.0  
EYE RELAX MASK

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Содержание

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Технические характеристики ..... | 4  |
| Назначение .....                 | 5  |
| Детали устройства .....          | 5  |
| Порядок работы .....             | 6  |
| Способ применения .....          | 7  |
| Чистка .....                     | 8  |
| Хранение .....                   | 8  |
| Зарядка .....                    | 8  |
| Меры предосторожности .....      | 9  |
| Гарантия .....                   | 10 |


## Технические характеристики

| Параметр                                 | Величина                                                                                                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                  | LX-2                                                                                                                            |
| Материалы                                | модал, лайкра                                                                                                                   |
| Размер (ВхШхГ)                           | 108х260 мм                                                                                                                      |
| Вес                                      | 111 гр                                                                                                                          |
| Источник питания                         | литийный аккумулятор                                                                                                            |
| Емкость аккумулятора                     | 1000 мАч                                                                                                                        |
| Рабочее напряжение                       | 5 В                                                                                                                             |
| Мощность                                 | 10 Вт                                                                                                                           |
| Время зарядки                            | 1 час                                                                                                                           |
| Время работы<br>(от полной зарядки)      | 75 минут<br>в режиме высокой температуры<br>60 минут<br>в режиме средней температуры<br>45 минут<br>в режиме низкой температуры |
| Смарт-таймер                             | 15 минут                                                                                                                        |
| Температурные уровни<br>в режиме нагрева | низкая температура — 40-45 °C<br>средняя температура — 45-50 °C<br>высокая температура — 50-55 °C                               |

## Назначение

Легкая тканевая маска для массажа и релаксации ELAX 2.0 от бренда WAU обеспечит комфортное использование без давления и утяжеления. Три регулируемых режима нагрева и умеренный уровень вибрации помогут расслабить мышцы, усилить циркуляцию крови и снять напряжение с глаз. В комплекте с маской идет холодный компресс, который поможет избавиться от отеков. 3D маска не давит на глаза и ресницы, обеспечит плотное прилегание к лицу, исключит проникновение света, что позволит использовать девайс и как маску для сна.

## Детали устройства

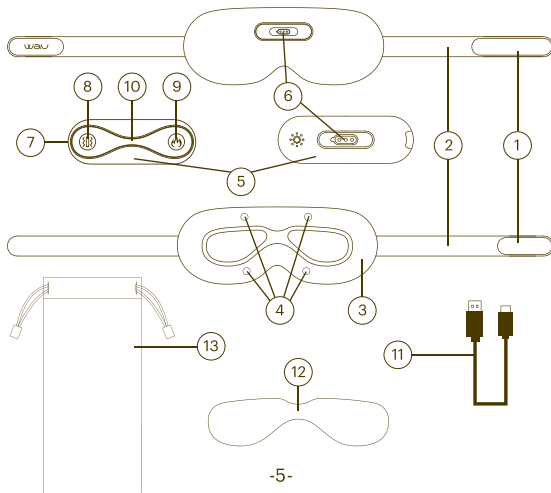

1. Крепления-липучки
2. Эластичный ремешок
3. Основа 3D маски с функцией памяти формы
4. Вибрационные моторчики
5. Пульт управления
6. Крепление для пульта
7. Разъем для зарядки
8. Кнопка вкл/ выкл режима вибрации
9. Кнопка вкл/ выкл/ регулировка режима нагрева
10. Индикатор уровня зарядки
11. Зарядный кабель USB-C
12. Холодный компресс
13. Мешочек для хранения

### **Комплектация**

Маска x1, пульт управления x1, холодный компресс x1, зарядный кабель USB-Type C x1, мешочек для хранения x1, инструкция x1.


## **Порядок работы**

---

1. Подключите пульт управления к маске.  
Обратите внимание, что индикатор заряда загорается белым при слабом соединении маски с пультом управления.
2. Длительным нажатием (3 сек) на кнопку включения вибрации или кнопку температурного режима включите массажер. Загорится световой индикатор уровня заряда. Прозвучит длительный звуковой сигнал.
3. Режим вибрации и режим нагрева работают независимо друг от друга. Выберите нужный вам режим.



4. Режим вибрации имеет 1 умеренный уровень интенсивности. При запуске режима вибрации прозвучит длительный звуковой сигнал.



5. Режим нагрева имеет 3 температурных уровня. Массажер начинает работу с низкого уровня тепла, издав 1 звуковой сигнал. При переключении уровней 2 звуковых сигнала будут означать средний уровень нагрева, а 3 звуковых сигнала максимальный уровень тепла.

6. В массажере установлен смарт-таймер, устройство выключится через 15 минут работы. Режимы вибрации и нагрева работают независимо друг от друга, их смарт-таймер запускается отдельно для каждого режима. При переключении температурного уровня смарт-таймер не запускается заново.

7. Для выключения прибора нажмите на кнопку вкл/ выкл режима вибрации или нагрева и удерживайте в течение 3-х секунд. При выключении любого из режимов прозвучит длительный звуковой сигнал. Если вы работали сразу на двух режимах, при выключении одного из них прозвучит длительный звуковой сигнал, режим будет отключен, а второй продолжит работу независимо.

## Способ применения

---

1. Подсоедините пульт управления к маске.
2. Наденьте маску на глаза, включите ее.
3. Включите вибрацию/ нагрев или оба режима сразу.
4. Для режима нагрева выберите уровень температуры.
5. Наслаждайтесь массажем в течение 15 минут.
6. Если вы хотите использовать холодный компресс, заранее поместите вкладыш в холодильник на 10 минут. Вставьте в маску, не включая прибор.

## Чистка

---

- Если вам необходимо очистить маску, снимите пульт управления и протрите маску влажной или смоченной водой салфеткой.
- Не трите маску слишком энергично.
- После очистки высушите маску естественным путем. Не используйте сушилки, фены и прочее оборудование.



Не стирать



Не гладить



Не отбеливать



Химчистка  
запрещена



Нельзя выжимать  
и сушить в машинке

## Хранение

---

- Храните устройство в сухом месте, защищенном от попадания пыли.
- Храните устройство вдали от повышенных температур.
- Храните устройство в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, включайте и заряжайте его раз в 2 месяца.

## Зарядка

---

- При уровне аккумулятора выше 66%, индикатор заряда горит зеленым.
- При заряде аккумулятора от 33 до 66% индикатор заряда горит оранжевым светом.



- При уровне заряда менее 33%, на индикаторе загорается красный свет. Устройство продолжит работу, при этом красный индикатор будет мигать во время использования маски.
- Подключите зарядный кабель с разъемом Type-C к разьему устройства, обратный конец кабеля с разъемом USB подключите к адаптеру.



- Во время зарядки индикатор заряда аккумулятора горит красным и мигает.
- Девайс не работает во время зарядки.
- При 100% заряде аккумулятора индикатор заряда загорается зеленым светом.

## Меры предосторожности

---

- Храните продукт в недоступном для детей и младенцев месте.
- Продукт предназначен для лиц старше 12 лет.
- Держите пульт управления, зарядный кабель и разъем для зарядки сухими.
- Не распыляйте химические жидкости, такие как духи и дезодоранты на поверхность маски.
- Не сгибайте, не тяните и не связывайте маску для глаз и зарядный кабель во избежание повреждений.
- Лицам с заболеваниями глаз или аллергией, лицам с острыми реакциями на горячие компрессы перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

## Гарантия

---

На Расслабляющую маску для глаз ELAX 2.0 от бренда WAU распространяется гарантия сроком на 1 год с даты приобретения. В течение гарантийного срока при обнаружении технических дефектов изделие подлежит замене или ремонту. Настоящая гарантия не распространяется на неисправности, вызванные неправильной эксплуатацией и транспортировкой, на изделия после самостоятельного ремонта.



# ELAX 2.0

## РАССЛАБЛЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ГЛАЗ

---

Артикул: **LX-2**

Материал: **модал, лайкра**

Размер: **(ВхШхГ) 108х260 мм**

Вес: **111 гр**

Напряжение: **5 В**

Мощность: **10 Вт**

Производство: **PRC**

---

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:

ИП Уманцев А.Н. 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, офис 14-14. 8-800-600-33-61. [zakaz@wau.ru](mailto:zakaz@wau.ru)

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте [wau.ru](http://wau.ru)



RoHS

